PHILIPS Service

90 RL 194

Blues

UKW/MW - Taschensuper

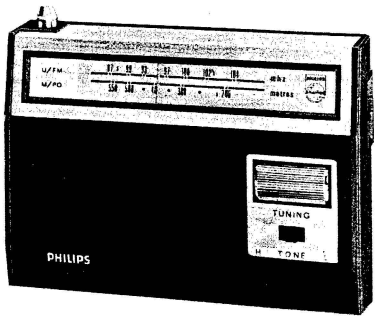

Bedienungsknöpfe

Rändelrolle vorn :	Senderabstimmung
Knebelknopf vorn :	Tonschalter
Rändelrad Seite :	Ein/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler
Knebelknopf hinten :	Wellenbereichschalter

Technische Daten

Wellenbereiche :	FM: UKW 85,5 - 104 MHz AM: MW 530 - 1630 kHz (566 - 184 m)
Schaltung :	FM: 7 Kreise; AM: 5 Kreise
Zwischenfrequenz :	FM: 10,7 MHz; AM: 452/460 kHz
Transistoren :	**kompl. Halbleitersatz**
Dioden :	**siehe Spez.-Ersatzteile**
Demodulation :	FM: Ratiodet.; AM: Det. Diode

Betriebsspannung :	6 V (4 x 1,5 V Mignonzelle)
Stromaufnahme :	10 mA ohne Signal
Lautsprecher :	15 Ω
Anschlüsse :	Kopfhörer, Netzteil
Abmessungen :	157 x 109 x 46 mm
Gewicht :	0,55 kg ohne Batterie
Baujahr :	1969/70

Spezial - Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell - Nummer anzugeben !

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial - Sortimenten enthalten.

Bezeichnung	Bestell - Nummer
Teleskopantenne	4822 303 30105
Potentiometer m. Knopf	4822 101 90042
Ferroceptor mit Bügel	4822 158 60271
Drehkondensator	4822 125 20155
Lautsprecher 15 Ω	4822 240 30063
Wellenschalter	4822 277 30414
Tonschalter	4822 277 20038
Batteriehalter	4822 256 60177
Buchse für Hörer u. Netzanschluß	4822 265 20077
Transistoren, Dioden kompl.	**4822 310 30341**

Außer den oben aufgeführten Teilen sind keine weiteren Spezial-Ersatzteile lieferbar.

DEUTSCHE PHILIPS G.M.B.H., HAMBURG 1
SERVICE-ZENTRALE

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

DEUTSCHE PHILIPS G.M.B.H. HAMBURG 1
SERVICE-ZENTRALE

Nachdruck nicht gestattet/ Änderungen vorbehalten.

7.69 Serv. 1911/1 90 RL194